

ЕТ Дениз  
мангрова

Диамант

не се използва  
от НВ 500 куб.м

от НВ 450 куб.м

- СК отворен
- СК затворен
- АВ
- РН
- ⊗ Водомер
- ⊞ Регулатор

- висока зона (помпена) – главен клон
- висока зона (помпена) – второстепенен клон
- ниска зона (гравитачна) – главен клон
- ниска зона (гравитачна) – второстепенен клон

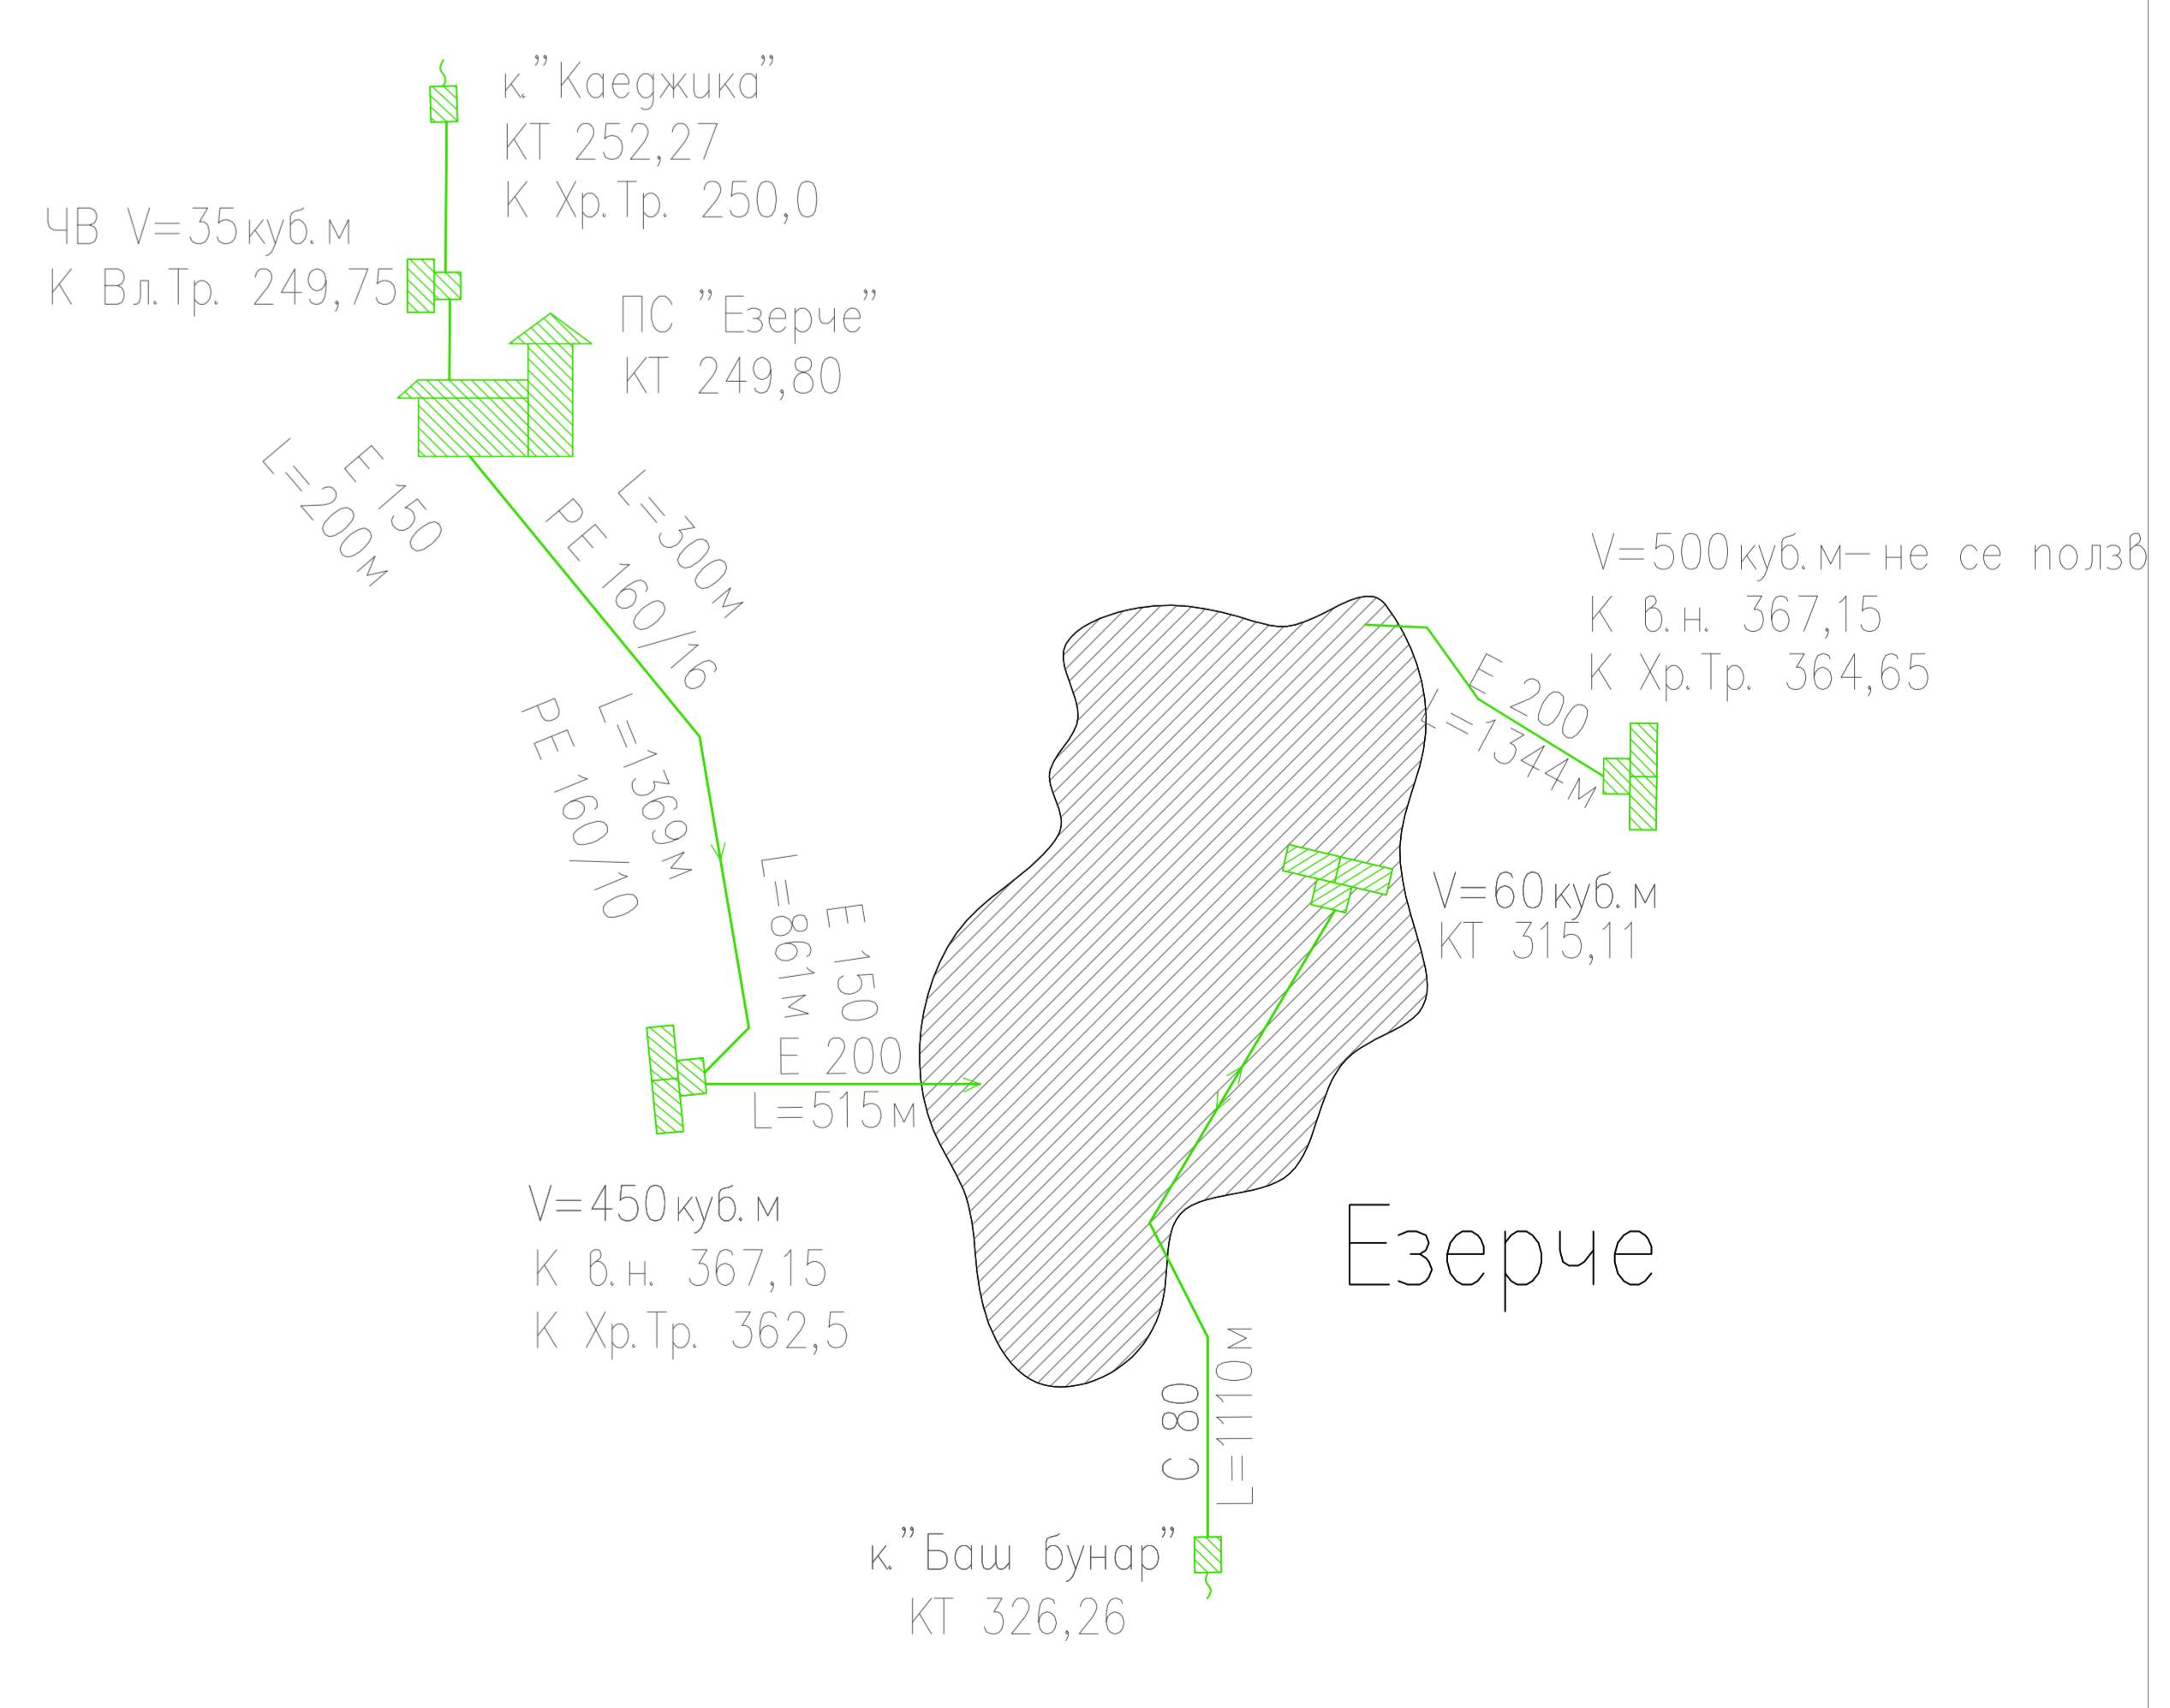


СХЕМА НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  
НА С.ЕЗЕРЧЕ, ОБЩ.ЦАР КАЛОЯН, ОБЛ.РАЗГРАД

от каптаж "Баш бунар"